



# BENUTZERHANDBUCH

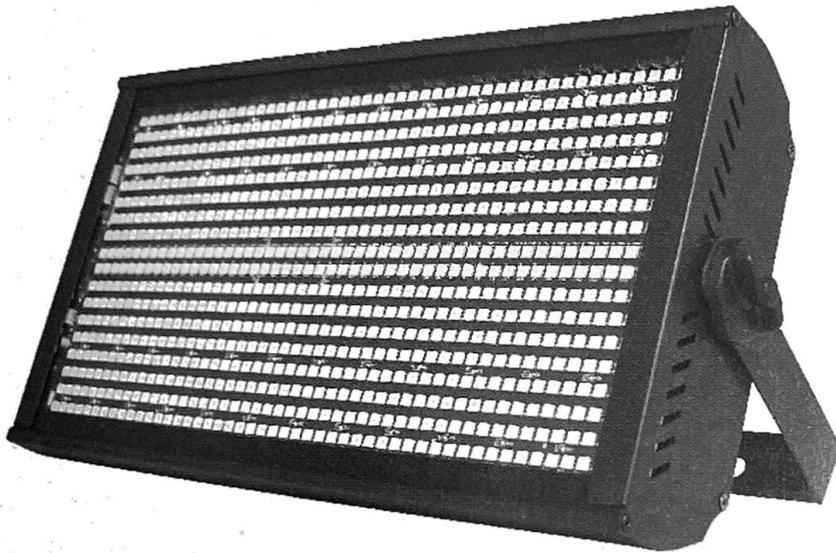

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch

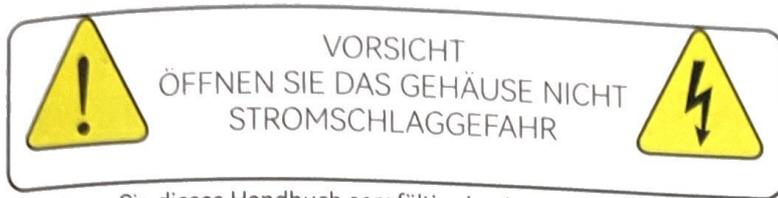

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

## Installations- und Betriebsanleitung:

- (1) An eine geerdete Steckdose angeschlossen.
- (2) Installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort mindestens 50 cm von allen Oberflächen entfernt und stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind.
- (3) Trennen Sie das Gerät vor jedem Betrieb von der Stromversorgung.
- (4) Die Umgebungstemperatur sollte 40 °C nicht überschreiten, und die maximale Umgebungstemperatur beträgt 45 °C. Betreiben Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen.
- (5) Das Gerät sollte sofort gestoppt werden, wenn ein Fehler auftritt, und das Gerät nicht selbst reparieren. Unsachgemäße Wartung kann zu Schäden und Fehlfunktionen führen. Wenden Sie sich an den technischen Support, um die Reparaturgenehmigung zu erhalten. Es darf nur das gleiche Zubehör mit den Originalteilen verwendet werden, und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht blockiert oder beschädigt ist.
- (6) Setzen Sie Ihre Augen keinen Lichtquellen aus, die bei empfindlichen Personen ein Zeichen für einen Krampfanfall sein können.
- (7) Die Lampen dienen nur der Dekoration und sind nicht für die gewöhnliche Haushaltsbeleuchtung geeignet.
- (8) Austausch der Sicherung: Gerät vom Stromnetz trennen, Sicherungshalter mit einem Schraubendreher aus seiner ursprünglichen Position entfernen, durchgebrannte Sicherung herausnehmen, Sicherung mit gleichen Eigenschaften ersetzen, dann Schraube wieder drehen und anschließen das Gerät dem Netzteil übergeordnet.
- (9) WARNUNG: Verwenden Sie es nicht mehr, wenn die Sicherung nach dem Austausch immer noch durchbrennt. Bitte wenden Sie sich für weitere Anweisungen an den Kundendienst. Die fortgesetzte Verwendung kann zu schweren Schäden führen.
- (10) Befestigen Sie das Gerät mit den Schraubenlöchern an der Halterung, um sicherzustellen, dass das Gerät sicher befestigt ist, um Vibrationen und Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden, und prüfen Sie immer, ob die Struktur des Geräts stark genug ist, um mindestens zehnmal dem Gerät standzuhalten .
- (11) Die Ausrüstung muss von Fachleuten an Stellen befestigt werden, die für ältere Menschen und Kinder nicht erreichbar sind, und niemand darf den Fußgängerüberweg unter- oder überqueren.
- (12) Ende der Lebensdauer des Produkts: Dieses Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft nicht in den Hausmüll geworfen werden sollten und dass Abfälle recycelt werden sollten, um das nachhaltige Recycling von Ressourcen zu unterstützen, um die

Umwelt und die menschliche Gesundheit zu nutzen. Wenn Sie gebrauchte Elektrogeräte recyceln müssen, wenden Sie sich bitte an eine Sammelstelle für Elektrogeräte oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, um eine umweltgerechte Verwertung des Produkts sicherzustellen.

(13) Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz Stromquelle, falls angeschlossen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Wischen Sie Staub oder Schmutz mit einem sauberen Tuch vom Produkt ab. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch falsches Verhalten verursacht werden Handhabung, unsachgemäße Verwendung oder Verschleiß.

(14) Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Parameter:


Spannung: AC90–220 V, 50–60 Hz

Lichtquelle: 768 Stück 5050RGB 3in1 LED + 96 Stück weiße LED

Kanal: 4/6/12/144/154CH

Steuermodus: DMX512, Tonaktiviert, Master-Slave, automatisch.

### 1. Beschreibung der Tasten

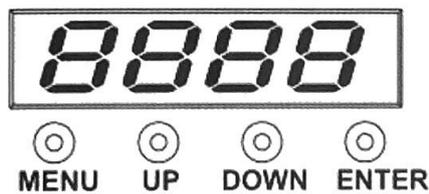

MENU: Funktionstaste UP: Plus-Taste DOWN: Minus-Taste ENTER: Bestätigungstaste

### 2. Beschreibung des Menüs für die digitale Röhrenanzeige

NO.	Inhalt	Skala	Funktion und Beschreibung	
1	A001	001-512	Die DMX512-Adresseinstellung	
2	12H	4/6/12/14 4/154	Einstellung des Kanalmodus	
3	R255	000 - 255	Rotdimmung, von dunkel nach hell	
4	G255	000 - 255	Grünes Dimmen von dunkel nach hell	
5	B255	000 - 255	Blaues Dimmen von dunkel nach hell	
6	W255	000 - 255	Weißdimmung, von dunkel nach hell	
7	F000	005 - 255	Totales Stroboskop, von langsam bis schnell	
8	AU01	01 - 08	UP, um den Effekt umzuschalten	Drücken Sie ENTER, um die Geschwindigkeit SP01-SP15 einzustellen
9	EF01	00 - 88	UP, um den Effekt umzuschalten	Drücken Sie ENTER, um die Geschwindigkeit SP01-SP15 einzustellen
10	UF01	00 - 42	UP, um den Effekt umzuschalten	Drücken Sie ENTER, um die Geschwindigkeit SP01-SP15 einzustellen
11	SU01	01 - 06	Klangmodus	Drücken Sie ENTER, um die Empfindlichkeit SE01-SE15 einzustellen

### 3.Kanal Beschreibung

#### 4-Kanal-Modus (ganze Lampe)

CH	Funktion	erklären
CH 1	000-255	R Rotdimmung, von dunkel nach hell
CH 2	000-255	G Grünes Dimmen von dunkel nach hell
CH 3	000-255	B Blaues Dimmen von dunkel nach hell
CH 4	000-255	W Weißes Dimmen von dunkel nach hell

#### 6-Kanal-Modus (ganze Lampe)

CH	Funktion	erklären
CH 1	000-255	Vollständige Dimmung von dunkel nach hell
CH 2	000-255	Totales Stroboskop, von langsam bis schnell
CH 3	000-255	R Rotdimmung, von dunkel nach hell
CH 4	000-255	G Grünes Dimmen von dunkel nach hell
CH 5	000-255	B Blaues Dimmen von dunkel nach hell
CH 6	000-255	W Weißes Dimmen von dunkel nach hell

#### 12-Kanal-Modus (Grundfunktion)

CH	Funktion	erklären
CH 1	000-255	Vollständige Dimmung von dunkel nach hell
CH 2	005-255	RGB-Stroboskop, von langsam bis schnell (W-Stroboskop ist CH6)
CH 3	000-005	Führen Sie CH9-CH11, RGB-Dimmung durch
	006-010	Statische Farbe, CH4-Auswahl (Rot, Grün, Blau, Gelb, Lila, Cyan, Weiß)
	011-015	Atmungseffekt, CH5 Farbe auswählen
	016-020	Sprungwechseleffekt
	021-025	Farbverlaufseffekt
	026-030	Impulswechseleffekt, CH5 Farbe auswählen
	031-032	Autorun-Effekt-1, CH5 Farbe auswählen (Autorun-Zyklus)
	033-034	Autorun-Effekt-2, CH5 Farbe auswählen
	...	...
	...	...
	203-204	Autorun-Effekt-87, CH5 Farbe auswählen
	205-229	Autorun-Effekt-88 (Vollfarbefeekte)
	230-233	Klangmodus 1, CH5 Farbe auswählen
	234-237	Klangmodus 2, CH5 Farbe auswählen
	...	...
246-249	Klangmodus 5, CH5 Farbe auswählen	
250-255	Klangmodus 6, CH5 Farbe auswählen	
CH 4	000-255	Autorun-Effekt: Anpassungsgeschwindigkeit von langsam nach schnell.
CH 5	000-031	Tonmodus: Empfindlichkeitseinstellung von niedrig bis hoch (die höchste Empfindlichkeit ist die im Menü eingestellte Empfindlichkeit).
	032-063	Standardfarbe
	064-095	Rot, CH3 Manuelle Farbauswahl

	096-127	Grün, CH3 Manuelle Farbauswahl
	128-159	Blau, CH3 Manuelle Farbauswahl
	160-191	Gelb, CH3 Manuelle Farbauswahl
	192-223	Lila, CH3 Manuelle Farbauswahl
	224-255	Weiß, CH3 Manuelle Farbauswahl
CH 6	005-255	W-Blitz, von langsam nach schnell (RGB-Blitz ist CH2)
CH 7	000-005	Führen Sie die Dimmung von CH12, W durch
	006-010	W-Effekt-1 (Zykluseffekt)
	011-015	W-Effekt-2 (W-statischer Effekt)
	...	...
	...	...
	206-210	W-Effekt-41
	211-255	W-Effekt-42
CH 8	000-255	W-Effekt-Einstellgeschwindigkeit, von langsam bis schnell
CH 9	000-255	R Rotdimmung, von dunkel nach hell
CH 10	000-255	G Grünes Dimmen von dunkel nach hell
CH 11	000-255	B Blaues Dimmen von dunkel nach hell
CH 12	000-255	W Weißes Dimmen von dunkel nach hell

#### 144 Kanal (Punktsteuerung)

CH	Funktion	erklären
CH 1	000-255	R1 Rotdimmung, von dunkel nach hell
CH 2	000-255	G1 grüne Dimmung, von dunkel nach hell
CH 3	000-255	B1 Blaudimmung, von dunkel nach hell
...	...	...
...	...	...
CH 142	000-255	R48 Rotdimmung, von dunkel nach hell
CH 143	000-255	G48 grüne Dimmung, von dunkel nach hell
CH 144	000-255	B48 Blaudimmung, von dunkel nach hell

#### 154 Kanal (Punktsteuerung)

CH	Funktion	erklären
CH 1	000-255	Vollständige Dimmung von dunkel nach hell
CH 2	000-255	Totales Stroboskop, von langsam bis schnell
CH 3	000-255	R1 Rotdimmung, von dunkel nach hell
CH 4	000-255	G1 grüne Dimmung, von dunkel nach hell
CH 5	000-255	B1 Blaudimmung, von dunkel nach hell
...	...	...
...	...	...
CH 144	000-255	R48 Rotdimmung, von dunkel nach hell
CH 145	000-255	G48 grüne Dimmung, von dunkel nach hell
CH 146	000-255	B48 Blaudimmung, von dunkel nach hell
CH 147	000-255	W1 weiß dimmbar, von dunkel nach hell
...	...	...
CH 154	000-255	W8 weiß dimmbar, von dunkel nach hell